


Підготовка апарату до роботи

1. Перед початком використання апарату переконайтеся, що головний вимикач знаходиться в положенні "О" - "вимкнено".
2. Вставте штекер мікромотора в гніздо на передній панелі.
3. Якщо апарат має в комплекті педаль плавного регулювання швидкості, вставте штекер педалі у відповідний роз'єм. Для переведення апарату в режим роботи з педаллю виберіть цей режим за допомогою перемикача.
4. Відкрийте механізм затискання насадки, повернувши кільце мікромотора за годинниковою стрілкою. Вставте насадку у відкритий роз'єм і зафіксуйте його, повернувши проти годинникової стрілки.
5. Переконайтеся, що стрижень насадки встановлений коректно і міцно затиснутий. Увага! Увімкнення мікромотора без встановленої в наконечник насадки може призвести до виходу апарату з ладу!
6. Встановіть напрямок обертання за допомогою перемикача. Увага! Змінювати напрямок обертання можна тільки при вимкненому мікромоторі!
7. Перед увімкненням апарату тримайте наконечник у руці або встановіть у тримач.
8. Перемкніть головний вимикач у положення «I», індикатор мережі засвітиться.
9. За допомогою регулятора швидкості обертання встановіть необхідну швидкість, плавно повертаючи його за годинниковою стрілкою для збільшення обертів, проти годинникової – для зменшення.
10. Увага! При роботі з апаратом слід слідкувати за режимом роботи апарату, щоб швидкість обертання мікромотора в залежності від діаметра фрези не перевищувала допустимих значень.

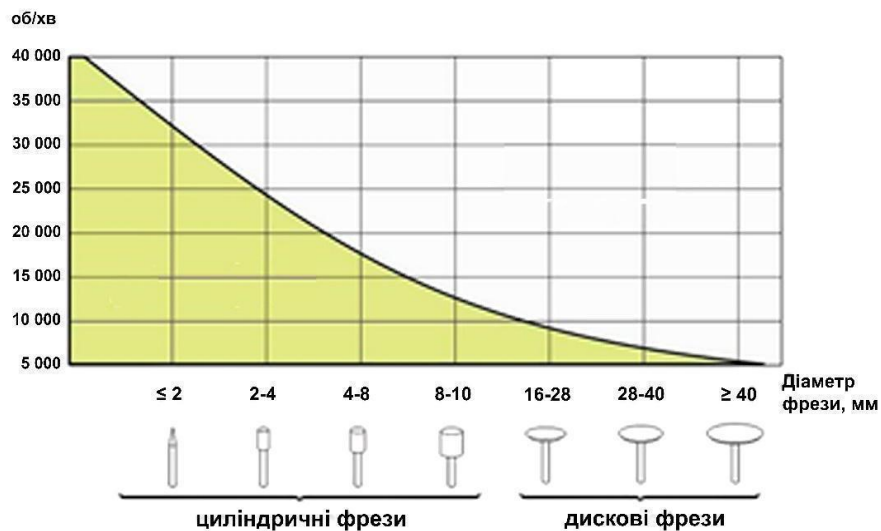

Апарат для манікюру, корекції штучних нігтів та педикюру

Паспорт виробу та посібник з експлуатації

При отриманні товару у відділеннях служб доставки або у кур'єра, уважно переглядайте зовнішній вигляд упаковки, товар і склад вашого замовлення!

Після того, як посилка з товаром вами була отримана, Ви автоматично погоджуєтесь з якістю, кількістю, комплектацією замовлення. Саме тому, претензії щодо нестачі товару, невідповідності, пошкодження або не встиг(ла) перевірити, не мал(а) можливості перевірити, прийматися НЕ будуть!