


Підготовка апарату до роботи

1. Перед початком використання апарату переконайтеся, що головний вимикач знаходиться в положенні "О" - "вимкнено".
2. Вставте штекер мікромотора в гніздо на передній панелі.
3. Якщо апарат має в комплекті педаль плавного регулювання швидкості, вставте штекер педалі у відповідний роз'єм. Для переведення апарату в режим роботи з педаллю виберіть цей режим за допомогою перемикача.
4. Відкрийте механізм затискання насадки, повернувши кільце мікромотора за годинниковою стрілкою. Вставте насадку у відкритий роз'єм і зафіксуйте його, повернувши проти годинникової стрілки.
5. Переконайтеся, що стрижень насадки встановлений коректно і міцно затиснутий. Увага! Увімкнення мікромотора без встановленої в наконечник насадки може призвести до виходу апарату з ладу!
6. Встановіть напрямок обертання за допомогою перемикача. Увага! Змінювати напрямок обертання можна тільки при вимкненому мікромоторі!
7. Перед увімкненням апарату тримайте наконечник у руці або встановіть у тримач.
8. Перемкніть головний вимикач у положення «1», індикатор мережі засвітиться.
9. За допомогою регулятора швидкості обертання встановіть необхідну швидкість, плавно повертаючи його за годинниковою стрілкою для збільшення обертів, проти годинникової – для зменшення.
10. Увага! При роботі з апаратом слід слідкувати за режимом роботи апарату, щоб швидкість обертання мікромотора в залежності від діаметра фрези не перевищувала допустимих значень.

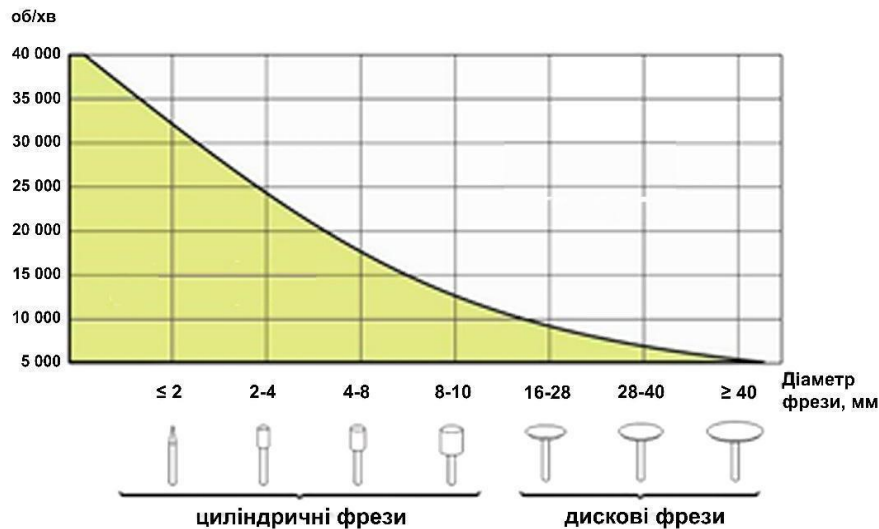

Гарантійні зобов'язання

Гарантія поширюється лише на виробничі дефекти, виявлені у процесі експлуатації ручної електричної машини (далі РЕМ), у період гарантійного терміну.

Ця гарантія, у разі виявлення недоліків товару, не пов'язаних з порушенням правил використання, зберігання або транспортування товару, дій третіх осіб або непереборної сили, дає право на безоплатне усунення виявлених недоліків у протязом встановленого гарантійного терміну. У гарантійний ремонт приймається РЕМ за обов'язкової наявності правильно та повністю оформленого та заповненого гарантійного талона. РЕМ у ремонт має здаватися чистою, у комплекті з приладдям.

1. Ці гарантійні зобов'язання не поширюються на такі випадки:

На недоліки РЕМ, якщо такі недоліки стали наслідком порушення правил використання, зберігання чи транспортування товару. Дій третіх осіб або непереборної сили (в т.ч. перепади напруги, пульсації в електромережі, стихійні лиха тощо) Зокрема, під порушенням правил використання, зберігання та транспортування мається на увазі порушення правил і умов експлуатації та зберігання РЕМ, а також недотримання заборон, встановлених в інструкції. Наприклад, при потраплянні всередину РЕМ сторонніх предметів, рідин, масел, при механічному пошкодженні корпусу та шнура живлення РЕМ, перемикач режиму роботи РЕМ з 220V на 110V, при перевантаженні або заклинюванні двигуна (однотимчасний вихід з ладу ротора та статора, обох обмоток статора), а також в інших випадках виникнення недоліків, якщо такі недоліки стали наслідком вищезазначених порушень.

2. Ці гарантійні зобов'язання не поширюються на такі комплектуючі та складові деталі ручних електричних машин:

- паралельні і напрямні упори та деталі їх кріплення; знімні перехідники та адаптери; цанги та гайки їх кріплення; регульовальні ключі; пластикові кейси та пакувальні картонні коробки;

- вугільні щітки, підшипники, сальники, гумові ущільнення, шнури живлення (у разі пошкодження ізоляції підлягають обов'язковій заміні без згоди власника - послуга платна).

Заміна вказаних комплектуючих та складових частин ручних електричних машин здійснюється платно.

3. Ці гарантійні зобов'язання не поширюються на оснащення (змінні приладдя), що входять до комплектації або встановлюються користувачем ручних електричних машин. Наприклад: фрези та інше змінне оснащення.

4. У гарантійному ремонті може бути відмовлено: - за відсутності гарантійного талона; - при порушеннях пломб, наявності слідів розбирання на корпусі, шліцях гвинтів, болтів, гайок та інших слідів розбирання, або спроби розбирання РЕМ.

5. Доставка на ремонт (в т.ч. гарантійний) здійснюється кінцевим покупцем за власний рахунок.

№	Назва	Гарантійний термін	Серійний номер
1	Блок керування	6 міс	
2	Ручка мікромотор	6 міс	

Дата продажу _____

Підпис _____

Необхідна умова гарантійного обслуговування

Для того щоб у вас зберігалася гарантія, потрібно кожні 50 днів з дня покупки фрезера відправляти фрезер з блоком і ручкою на профілактичне обслуговування в сервісний центр протягом усього гарантійного періоду.

У разі невиконання цієї умови гарантія автоматично знімається.

Пересилання та профілактичне обслуговування платне за рахунок покупця.



Сервісні центри

Місто	Сервіс центр	Адреса	Телефон
Київ	star-print servis	Солом'янська площа 2 Офіс 6	0963061993
Київ	s-repair.com.ua	Київ, пр. Повітрофлотський, 18/2	0631160486 0986660739 0506501932

Апарат для манікюру, корекції
штучних нігтів та педикюру

Паспорт виробу та посібник з експлуатації

Сервісні позначки щодо профілактичного обслуговування

Дата приймання	Дата повернення	Опис ремонту	Підпис майстра

При отриманні товару у відділеннях служб доставки або у кур'єра, уважно переглядайте зовнішній вигляд упаковки, товар і склад вашого замовлення!

Після того, як посилка з товаром вами була отримана, Ви автоматично погоджуєтесь з якістю, кількістю, комплектацією замовлення. Саме тому, претензії щодо нестачі товару, невідповідності, пошкодження або не встиг(ла) перевірити, не мал(а) можливості перевірити, прийматися НЕ будуть!